

# Tältguide



## Uvuddentält - modell Camouflage

## Innehållsföreckning:

[Grundläggande beskrivning](#)

[Inventeringslista](#)

[Normal uppslagningsrutin](#)

[Nedtagningsrutin](#)

[Utrustningsvård](#)

[Tekniska data](#)

### Grundläggande beskrivning

Uvudden modell Camouflage (hädanefter benämnt Uvudden M/C) är ett mindre förläggingsstält av trekantstyp. Det bärs upp av en ställning, upp- och nedvänt u-formad, som monteras ihop med stålbeslag. Duken är fäst i marken med tältspik, och tältet behöver inga linor. Det fungerar för förläggning av 4-6 personer, beroende på mängd packning. Tältduken är vattenavstötande, har hög lutning för avrinning, och är sydd i våder med vattentäta sömmar varannan grön och varannan grå, för att bli mer svårupptäckt i skogsterräng. Tältet går att gå in i genom bägge kortsidor, som vars dörrar vid normal uppslagning ligger omlott för att minska vinddraget. Dörrarna går att knyta upp med insydda knytremmar om man vill ha tältet helt öppet vid sidorna. I vinkelbeslagen kan man fästa en hängmatta. Det är även möjligt att slå upp tältet i lägre konfiguration, och det kan då förlägga 8 personer utan packning; vinddraget och avrinningen av regnvatten blir dock sämre.

### Inventeringslista

Normalt består ett Uvudden M/C av följande delar:

- 1 st tältduk, grå- och grörandig
- 2 st tältstänger, 45x45 svartlaserad gran, längd 2 meter
- 2 st tältstänger, 45x45 svartlaserad gran, längd 1,5 meter
- 2 st vinkelbeslag i 50x50x2 KKR stålrör
- 1 st skarvrörhylsa i 50x50x2 mm KKR stålrör
- 20 st tältspik, 12 mm rundstång
- 1 st grå persedelpåse M39 för förvaring av tältspik

Vid uppslagning i den lägre konfigurationen ersätts

- 2 st tältstänger, 45x45 svartlaserad gran, längd 2 meter

Med ytterligare


- 2 st tältstänger, 45x45 svartlaserad gran, längd 1,5 meter

**OBS!**


Var noga med att kvittera ut alla delar du behöver.

Uppslagningsrutin


1. Mät upp var du vill ha tältet på marken

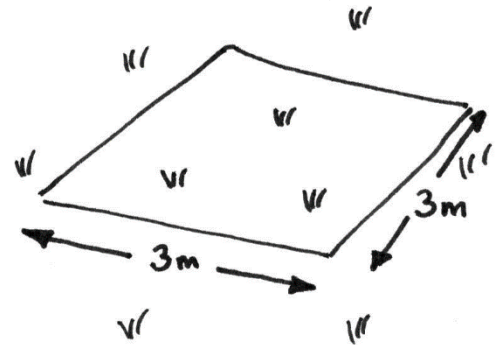

2. Sätt ihop de två 1,5 m tältstängerna med skarvrörhylsan. De skall gå hela vägen in.
3. Sätt på vinkelbeslagen på ändarna på de skarvade stängerna.

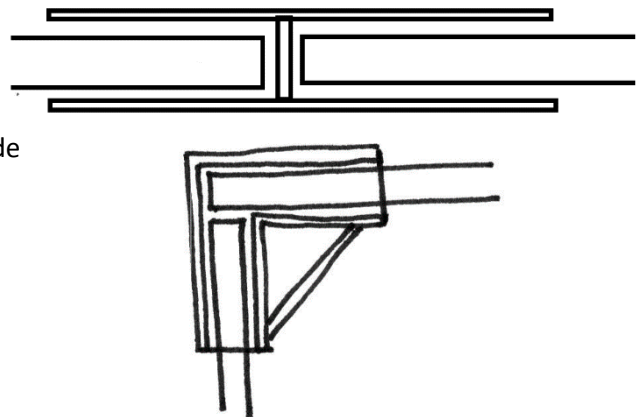


4. Lägg denna på marken där tältets nock skall gå, centrerat i rutan där tältet skall stå.
5. Sätt in de 2 m långa tältstängerna i hylsorna och res konstruktionen. En person avdelas till att hålla i taknocken i mitten.
6. En annan person börjar trä över duken över taknocken. Taknocken skall följa sömmen i mitten.



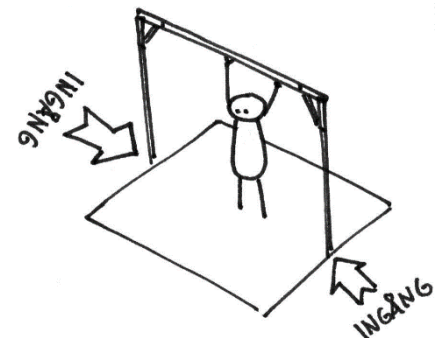


**OBS!**

Se till att tältduken inte dras mot några vassa hörn på stålbeslagen.

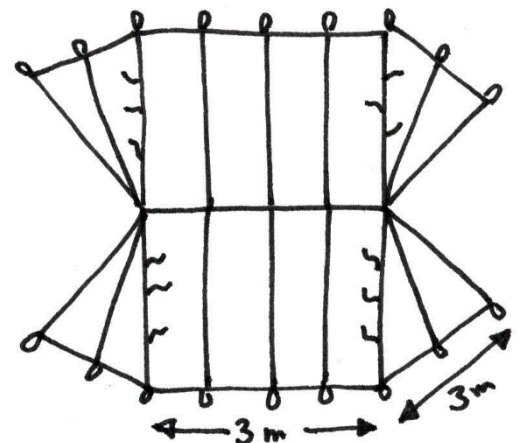

7. Dra duken hela vägen över taknocken, och knyt fast den i stålbeslagen på sidorna med knyttamparna. Tältdukens förstärkning skall vila mot vinkelbeslaget.
8. Spänn därefter ut hörnen och fäst dem i marken med tältspik. Tältspiken skall sitta i de sydda öglorna, spiken skall ansättas med handkraft i vinkel, och skall om möjligt tryckas ned helt i marken. Undvik att använda verktyg om marken är stenig, det är då lätt att kröka spikarna.
9. Spänn ut duken nedåt genom att sätta tältspik i samtliga öglor.
10. Knyt ihop dörrarna om lott med därför avsedda knyttampar.

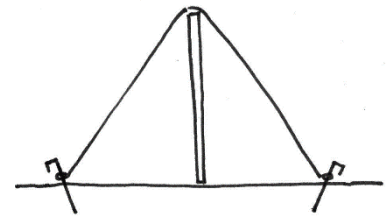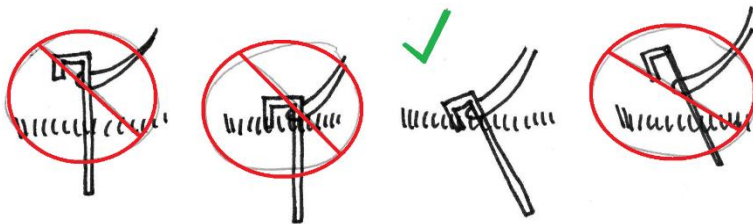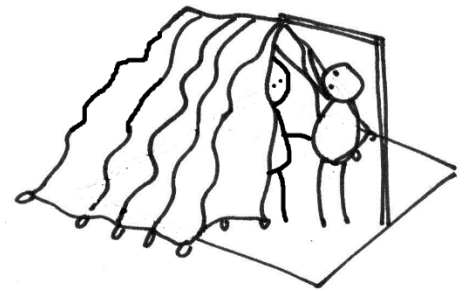

### Nedtagningsrutin

1. En person ställer sig mitt i tältet och håller i taknocksstången.
2. En person drar upp samtliga tältspik, skrapar lätt av jorden, och lägger dem i tältspikssäcken allt eftersom.
3. När duken är loss från marken läggs den ut, borstas ren från löst skräp, rullas och viks ihop och knyts ihop hårt med rep.
4. Ställningen tas isär och buntas ihop med sträckfilm, rep eller eltejp.

#### OBS!

Bunta inte ihop tältet med något som ger permanenta märken, t ex packtejp eller silvertejp.

### Utrustningsvård

Det är viktigt att du efter användning säkerställer att tältet är i minst samma skick som när du hämtade ut det. Notera alla fel eller skador som uppkommit under användandet och för detta vidare när du lämnar tillbaka det. Normalt slitage är inga problem, men skador p g a underlåtenhet, slarv eller felaktigt användande skall ersättas.

1. Kontrollera om duken är blöt eller fuktig. Om så är fallet behöver den fortast möjligt torkas, antingen genom att hängas upp inomhus eller genom att hela tältet slås upp utomhus i gott väder. Lerfläckar tas bort med borste och vatten.

#### OBS!

En blöt duk som inte hängs på tork kan ge permanenta mögelskador och missfärgningar på bara ett fåtal timmar.

2. Kontrollera att tältbeslagen inte rostat inuti.
3. Kontrollera tältduken efter revor, nötning eller andra skador.
4. Kontrollera att alla tältspikar är raka och är fria från lera.

### Tekniska data

Längd:	3,0 m
Bredd	3,0 m
Höjd:	2,0 m
Volym:	9 m <sup>2</sup>
Lämpligt antal förlagda:	4 personer bekvämt med packning 6 personer trångt 8 personer trångt utan packning, i låg konfiguration
Ingångar:	2 st
Marktyp för uppsättning:	Gräs eller skogsmark
Färg:	Skogsgrön och stålgrå
Tältduk:	Borås Ottoman 1 och Borås Ottoman 2
Material i öglor:	Sadelgjord
Material i förstärkningar:	Sadelgjord
Impregnering:	Teflon
Beständighet mot vind:	Mycket god
Takvinkel:	~ 35°
Tätningkant nedertill:	Saknas
Överlappning dörrar:	God
Total vikt:	
Längsta kolli:	2,0 meter
Transporterbar i:	Personbil med takräcke Kombimodell utan takräcke